

REPUBLIK ÖSTERREICH

AUSTRO CONTROL GmbH
LUFTFAHRTINFORMATIONSDIENST
Schnirchgasse 17
1030 Wien
AUSTRIA



AUSTRO CONTROL GmbH
AERONAUTICAL INFORMATION SERVICE
Schnirchgasse 17
1030 Wien
AUSTRIA

TEL: +43 5 1703 / 3211
FAX: +43 5 1703 / 2056
AFTN: LOWWYNYX
EMAIL: nof@austrocontrol.at

REPUBLIC OF AUSTRIA

AIC B 5/23

28 DEC 2023

Dieses AIC umfasst 3 Seiten. Dieses AIC ersetzt AIC B 3/23.

Temporäre zivile Luftraumreservierung TRA Linz-Ost - Betriebsbestimmungen

1. ALLGEMEINES

Um Segelflüge im Nahbereich des Flugplatzes Linz-Ost, der im Bereich der TMA LOWL 3 liegt, zu erleichtern und die physische Trennung von an- und abfliegenden kontrollierten Flügen vornehmen zu können, wurde von der Austro Control GmbH, Anflugkontrollstelle Linz im Einvernehmen mit dem Aero-Club Landesverband OÖ und der Interessensgemeinschaft Flugplatz Linz-Ost, die TRA Linz-Ost (zum Zweck des Segelfluges) festgelegt.

2. DEFINITION DER TRA LINZ-OST

2.1. Temporäre zivile Luftraumreservierung (TRA)

2.1.1. "Lufträume der Klasse C oder D von definierter und in luffahrtüblicher Weise kundgemachter vertikaler und horizontaler Ausdehnung, die in der Zeit der jeweiligen Aktivierung, temporär als Luftraum der Klasse G klassifiziert werden."

2.2. TRA Linz-Ost


2.2.1. Vertikale Begrenzungen:

Untergrenze TRA Linz-Ost: 4500 FT AMSL jedoch mindestens 1000 FT AGL
Obergrenze TRA Linz-Ost: 7000 FT AMSL

2.2.2. Laterale Begrenzungen:

48 22 11.0000N 014 37 38.0000E - 48 17 52.0000N 014 37 59.0000E - 48 17 19.0000N 014 20 27.0000E -
48 19 14.0000N 014 08 57.0000E - 48 21 19.0000N 014 08 49.0000E - 48 22 11.0000N 014 37 38.0000E.

2.3. Kartendarstellung der TRA Linz-Ost

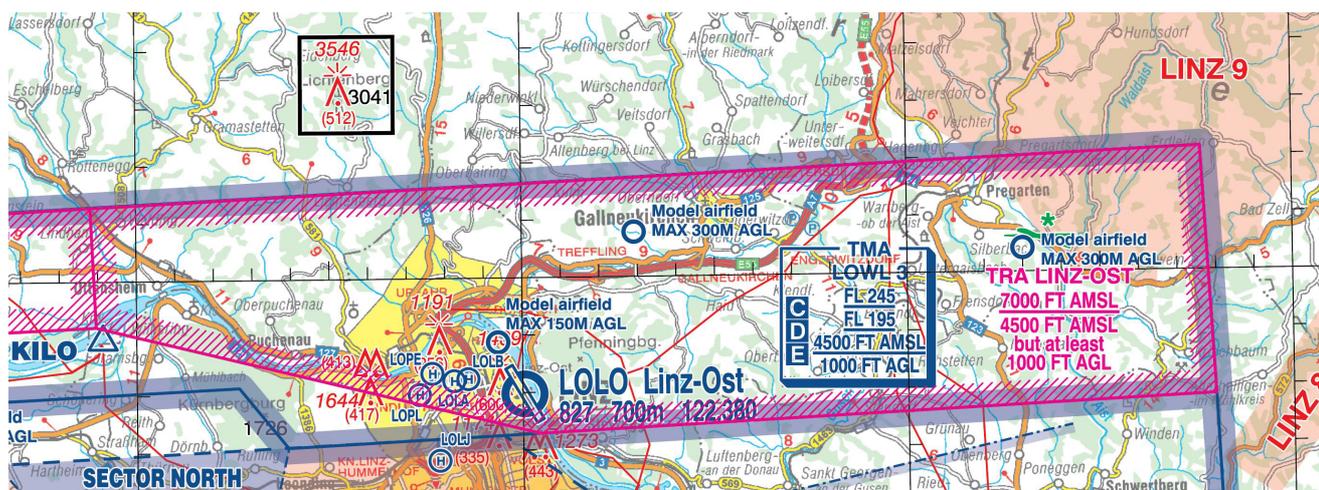

3. BENÜTZUNGSBEDINGUNGEN

3.1. Die beabsichtigte Benützung wird vom Betriebsleiter des Flugplatzes Linz-Ost der Anflugkontrollstelle Linz unter der Telefonnummer +43 5 1703 6422 oder 6420 angemeldet.

Die Anflugkontrollstelle Linz stimmt, unter Berücksichtigung der zum Zeitpunkt der Anmeldung absehbaren Verkehrslage, der Benützung der TRA Linz-Ost mit einer maximalen Verzögerung von 30 Minuten zu. Die Aktivierung der TRA Linz-Ost wird über ATIS LOWL auf der Frequenz 128.130 verlaubar.

3.2. Das Ende der Inanspruchnahme der TRA Linz-Ost wird vom Betriebsleiter Linz-Ost unverzüglich der Anflugkontrollstelle Linz gemeldet.

3.3. Im Falle eines Radarausfalls wird der Betriebsleiter des Flugplatzes Linz-Ost darüber informiert. Dieser informiert über Funk umgehend die in der TRA Linz-Ost befindlichen Luftfahrzeuge über die Tatsache, zusammen mit der Aufforderung die TRA Linz-Ost binnen 10 Minuten zu verlassen.

3.4. Piloten haben innerhalb der TRA Linz-Ost auf der Frequenz des Flugplatzes Linz-Ost 122.380 hörbereit zu sein.

3.5. Der Betriebsleiter des Flugplatzes Linz-Ost hat während der Aktivierung der TRA Linz-Ost permanent erreichbar zu sein (+43 699 81360154).

4. KONTROLLVERFAHREN

4.1. Um Ungenauigkeiten der Radarerfassung, der Radardatendarstellung und der Radardatenübertragung zu kompensieren, werden seitens der Anflugkontrollstelle Linz kontrollierte Flüge mit einem Mindestabstand von 1 NM an der TRA Linz-Ost vorbei geführt.

4.2. Es wird darauf hingewiesen, dass innerhalb der TRA Linz-Ost mit anderen Sichtflügen zu rechnen ist. Eine diesbezügliche Verkehrsinformation an die Nutzer der TRA Linz-Ost erfolgt nicht.

4.3. Sichtflüge, für die durch die Anflugkontrollstelle Linz Fluginformationsdienst ausgeübt wird und die in die TRA Linz-Ost einfliegen wollen, bekommen eine Verkehrsinformation: "Glider area Linz-Ost active up toFT MSL".

5. TELEFONNUMMERN, FREQUENZEN

Telefonnummern:

Flugplatz Linz-Ost	+43 732 658064
	+43 699 81360154

Anflugkontrollstelle Linz	+43 5 1703 6422
	+43 5 1703 6420

Frequenzen:

Flugplatz Linz-Ost	122.380
--------------------	---------

Linz Radar	125.685
------------	---------

ENDE